# GEBRUIKSAANWIJZING
# MODE D'EMPLOI
# MPA-10

## MOBIELE VERSTERKER
## Système de SONORISATION

Alecto®
Professional audio

# Inhoudsopgave

FUNCTIES ..... 3

VOOR GEBRUIK ..... 4
Accu ..... 4

INSTELLINGEN VERSTERKER
Power schakelaar ..... 5
Mastervolume ..... 5
Toonregeling ..... 5

WERKING MP3 SPELER ..... 6
In/uitschakelen van de speler ..... 6
Bediening via paneel ..... 6
Koppelen met Bluetooth® muziekbron (optioneel) ..... 7

ONDERHOUD VRIJE ACCU ..... 8

WAARSCHUWING EN ONDERHOUD
Algemeen ..... 9
Batterijen/accus ..... 9
Milieu ..... 9

TECHNICAL SPECIFICATIONS ..... 10
GARANTIEBEWIJS ..... 10

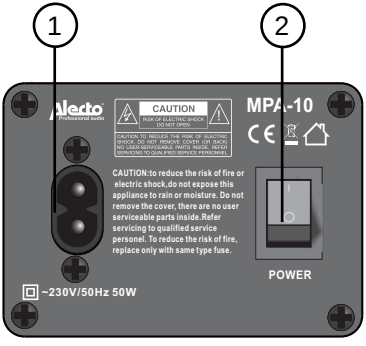
1
2
Alecto
CAUTION
MPA-10
CAUTION:to reduce the risk of fire or electric shock,do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove the cover, there are no user serviceable parts inside.Refer servicing to qualified service personel. To reduce the risk of fire, replace only with same type fuse.
POWER
~230V/50Hz 50W

# FUNCTIES

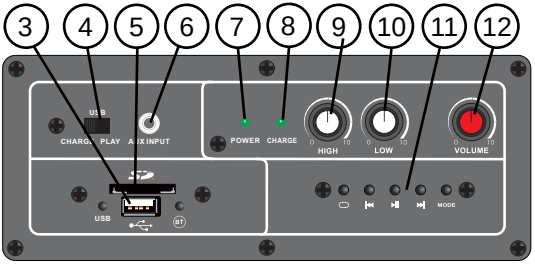


1. Voedingsaansluiting voor netspanning.
2. Power schakelaar om de MPA-10 aan of uit te zetten.
3. USB ingang. Ook geschikt voor het opladen van een smartphone en tablet.
4. USB keuze schakelaar. Instellen voor laden van smartphone, tablet of afspelen van MP3 tracks.
5. SD-kaart slot voor SD-kaart.
6. 3.5mm jack-ingang voor externe geluidsbron.
7. Power indicatie LED (als de LED gaat knipperen dient de accu te worden opgeladen).
8. Laden indicatie (LED knippert rood tijdens het laden van de interne accu. Als de accu vol is knippert de LED groen en daarna continue groen).
9. Hoge tonen regelaar.
10. Lage tonen regelaar.
11. Bedieningspaneel voor de MP3 speler.
12. Hoofdvolumeregelaar (mastervolume).

**Laadindicatie.**
Als de accu leeg is en de MPA-10 wordt aangesloten op het lichtnet zal de charge LED rood knipperen. Als de accu enigszins is geladen zal de charge LED groen knipperen. Als de accu vol is zal de charge LED continue groen branden.

Bij het aanzetten van de MPA-10 zal de power LED blauw oplichten. Bij het uitzetten zal deze LED weer doven.

Tijdens het laden van een lege accu en meteen gebruik via het lichtnet kan een lichte brom hoorbaar zijn. Als de accu weer enigszins is opgeladen verdwijnt dit verschijnsel.

Als de accu vol is licht de charge LED continue groen op. De accu is dan vol maar laat de MPA-10 middels het netsnoer aan het lichtnet gekoppeld staan. De accu worden dan altijd netjes op spanning gehouden en de versterker is altijd klaar voor gebruik. De levensduur van accu zal hierdoor worden verlengd

# VOOR GEBRUIK

De MPA-10 functioneert op de ingebouwde accu mits deze vooraf goed is opgeladen. Mocht de accu onvoldoende zijn geladen, dan kan de versterker functioneren op het lichtnet waarbij tevens de accu wordt opgeladen.

ACCU:
De accu in deze set is vergelijkbaar met een auto accu en moet dus regelmatig bijgeladen worden. Gebeurt dit niet dan zal de accu onherstelbaar beschadigd raken en dient deze vervangen te worden. Deze vervanging valt buiten de garantie.

Advies:
Laat de MPA-10 middels het netsnoer aan het lichtnet gekoppeld staan. De accu worden dan altijd netjes op spanning gehouden en de versterker is altijd klaar voor gebruik. De levensduur van accu zal hierdoor worden verlengd.

De oplaadtijd van de accu is 3 uur. Bij een lege accu duurt het ruim een uur voordat u de MPA-10 op alleen op de accu kunt laten functioneren.
LET OP: de versterker zal dan maar voor korte duur functioneren.

Als de accu helemaal opgeladen is, dan kan de MPA-10 ongeveer 2 uur op de accu functioneren. De gebruiksduur is ook afhankelijk van het gekozen geluidsvolume. Als tijdens gebruik de Power LED knippert, moet de accu opgeladen worden.

# INSTELLINGEN VERSTERKER

POWER SCHAKELAAR:
Met de power schakelaar kunt u de versterker aan of uit zetten.

MASTER VOLUME:
Met de master volumeregelaar kunt u het totale geluidsvolume van de set regelen. Als deze volumeregelaar uit staat (linksom) dan zal de set geen geluid produceren. LET OP: Draai deze regelaar voordat u de set aanzet geheel linksom om te voorkomen dat het geluidsvolume te hoog is.

Op de MPA-10 kan losse apparatuur worden aangesloten. Denk hierbij aan een DVD-speler (karaoke), minidisk-speler of een losse mp3 speler. Deze apparaten hebben een line uitgang. Deze kunnen met de juiste kabels (niet meegeleverd) aangesloten worden op de **AUX** ingangen van de set. AUX-ingang heeft een Jack 3,5 mm stereo-ingang.

TOONREGELING

Treble: Met deze regelaar kunt u de hoge tonen sterkte regelen.

Bass: Met deze regelaar kunt u de lage tonen sterkte regelen.

# WERKING MP3-SPELER

De MP3-speler is geschikt om **MP3** en **WMA** files vanaf een SD/MMC card of USB stick af te spelen of audio via *Bluetooth*® verbinding.

IN/UITSCHAKELEN VAN DE SPELER:

- Zodra de MPA-10 wordt ingeschakeld, dan wordt de speler automatisch ingeschakeld.
- Door knop MODE op de speler kort in te drukken wordt de functie *Bluetooth*® ingeschakeld (optioneel).
- Ook als u een SD/MMC card of een USB stick aansluit, schakelt de speler zich in.

BEDIENEN VIA PANEEL:

**MODE** kort indrukken om te wisselen tussen de SD/MMC card, USB stick, AUX input of *Bluetooth*® in het geval SD-kaart en USB stick beide zijn geplaatst

▶II indrukken om het afspelen te starten; nogmaals indrukken om te pauzeren

herhaaltoets, herhaaldelijk indrukken voor de volgende opties:
- SINGLE: het actuele liedje wordt continu afgespeeld. USB led knippert rustig
- ALL: alle liedjes worden op volgorde en herhaaldelijk afgespeeld. USB led knippert snel.

terug:
- kort indrukken voor het vorige liedje

vooruit:
- kort indrukken voor het volgende liedje

## KOPPELEN MET *BLUETOOTH*® MUZIEKBRON (optioneel):

Om gebruik te maken van de draadloze *Bluetooth*® functie, dient de MP3 speler te worden aangemeld aan het andere *Bluetooth*® apparaat waar de muziek op staat (GSM, tablet of ander). Het aanmelden gaat op de volgende manier:

1. Zet de zoekfunctie van het *Bluetooth*® apparaat waar de muziek op staat aan. zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van dat apparaat.
2. Zet de MP3 speler aan en druk daarna kort enkele malen op de toet "**MODE**". Eventueel herhalen totdat de LED rechts van de USB poort gaat branden.
3. Selecteer nu "**ALECTO MPA-10**" uit de lijst die verschijnt op het display van het *Bluetooth*® apparaat waar de muziek op staat.
4. Als hierom wordt gevraagd, eventueel het wachtwoord of PIN-code "0000" invoeren.
5. Afhankelijk van het apparaat waar de muziek op staat, moet u bij dit apparaat nu nog instellen dat de muziek niet naar de hoofdtelefoon-aansluiting of naar de eigen luidspreker gaat maar naar de MP-3 speler gestuurd moet worden; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van dat apparaat.
6. Attentie: de MP-3 speler speelt alleen muziek af, u kunt er geen telefoongesprek mee voeren.
7. Volumeregeling van de smartphone of tablet kunnen invloed hebben op het geluidsvolume.

**GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR ONDERHOUDSVRIJ LOOD-ACCU'S:**

- De werkingstemperatuur van de accu ligt tussen 15°C ~ 50°C. Om een lange levensduur te verzekeren, bewaar de accu tussen 5°C ~ 35°C. De optimale temperatuur ligt tussen de 20°C ~ 25°C. Wanneer de accu beneden de -15°C komt, vindt er een onomkeerbaar chemisch proces plaats waardoor de accu niet meer kan worden geladen. Bij belasting van de accu bij hogere temperaturen zal de capaciteit van de accu toenemen maar zal de levensduur nadelig worden beïnvloeden. Belasting van de accu bij lagere temperaturen zal de capaciteit van de accu afnemen, maar zal de levensduur vergroten.
- Als de accu niet binnen 72 uur wordt geladen nadat deze helemaal leeg is, zal de accu permanent beschadigen en dient daardoor te worden vervangen.
- De accu levensduur cyclus (aantal keren dat de accu wordt geladen en ontladen) is afhankelijk van de mate van belasting van de accu, met name de mate van ontladen en de mate van laden. Tijdens normaal gebruik kan de accu worden ontladen voor een aantal uren. Bij 25°C kunnen lood accu's 150 ~ 200 keer worden geladen en ontladen.
- Afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning zijn tekenen dat de accu is versleten.

**EIGENSCHAPPEN VAN DE LOOD ACCU:**

- Heeft geen geheugen effect. Kan dus elk moment worden geladen, ook als de accu nog niet helemaal leeg is.
- Prestatie en capaciteit zullen wijzigen afhankelijk van atmosferische omstandigheden met betrekking tot omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid (Beste gebruikstemperatuur is tussen 20°C ~ 25°C).
- De accu ontlaad zichzelf, dus ook als het apparaat niet wordt gebruikt. Dit is normaal. Om de accu in conditie te houden dient de accu elke maand te worden opgeladen, ook als deze niet in gebruik is.
- Onder normale omstandigheden, is de levensduur van de accu ongeveer een jaar.
- Wanneer de levensduur van de accu is bereikt, zijn de mogelijke indicatie: afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning

**VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIKERS:**

- Laad de accu voor de éérste keer gebruik minimaal 10 uur.
- Om de prestaties en capaciteit van de accu te waarborgen, dient de accu 3 maanden na opslag volledig te worden geladen.
- Voor gebruik dient te accu goed te worden opgeladen zodat de volle capaciteit van de accu kan worden benut.
- De normale levensduur van de accu is 1 jaar. Geadviseerd wordt om ieder jaar de accu te vervangen. Te bestellen via service +31(0)736411355
- De belasting van de accu is in verhouding met de ontlaadtijd van de accu. Dus hoe groter de belasting des te korter de ontlaadtijd van de accu.

**ALGEMEEN:**

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de versterker dient u het netsnoer uit het stopcontact te nemen en de versterker uit te schakelen.
- Reinig de behuizing alleen met een licht vochtige doek.
- Plaats of gebruik de set nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek de set nooit en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De set nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- Schakel de versterker alleen in nadat alle volumeregelaars op MINIMUM (0) gedraaid zijn, dit voorkomt een schrikeffect bij inschakelen.
- Het langdurig bloot staan aan een hoog geluidsvolume kan het gehoor beschadigen.

**BATTERIJEN / ACCU'S:**

- De versterker alleen met een gelijkwaardige oplaadbare accu gebruiken.
- Batterijen en accu's mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of accu's nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- Batterij- of accu-aansluitingen nooit kortsluiten en batterijen of accu's nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- De accu's alleen opladen door deze in de MPA-10 te plaatsen en middels het meegeleverd netsnoer op te laden

**MILIEU:**

-
De verpakking van deze set kunt u als oud papier inleveren (behalve piepschuim en plastic). Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de set adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de set vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieu vriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Output power: | 30 Watt (15 Watt Rms) |
| Battery: | 12V SLA 2,6Ah |
| USB 2.0 Port: | USB-stick upto 32GB. |
| SD Port: | SD-card upto 32GB / Class10. |
| Voltage: | 230V~50Hz |

# GARANTIEBEWIJS

Naam:
Adres:
Postcode / plaats:
model / serienummer:

Bewaar hier uw kassa- of aankoop bon

Op de Alecto MPA-10 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze set of de serviceafdeling van Alecto:
http://www.alecto.info
telefoonnummer +31 (0)73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

FONCTIONS ..... 12

AVANT L'USAGE ..... 13
Accu ..... 13

INSTITUTIONS AMPLIFICATEUR
Interrupteur power ..... 14
Volume master ..... 14
Réglage de tonalité ..... 14

**FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MP3** ..... 15
ALLUMER/ETEINDRE LE LECTEUR ..... 15
COMMANDER VIA LA PANNEAU ..... 15
RACCORDER AVEC UNE SOURCE DE MUSIQUE *BLUETOOTH*® ..... 16

ACCU PLOMB SANS ENTRETIEN ..... 17

AVERTISSEMENT/ENTRETIEN
En general ..... 18
Les piles ..... 18
Environnement ..... 18

BON DE GARANTIE ..... 19

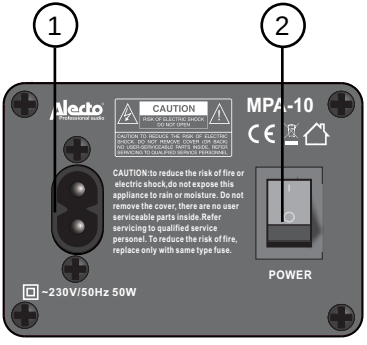
1
2
Alecto
Professional audio
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
MPA-10
CAUTION:to reduce the risk of fire or electric shock,do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove the cover, there are no user serviceable parts inside.Refer servicing to qualified service personel. To reduce the risk of fire, replace only with same type fuse.
POWER
~230V/50Hz 50W

# FONCTIONS

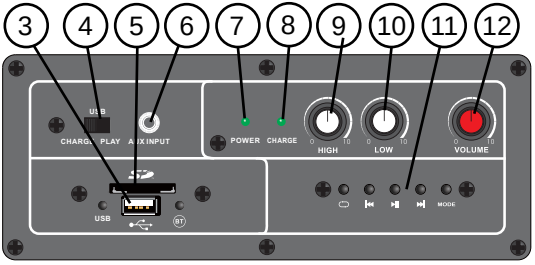


1. Raccordement d'alimentation pour le secteur.
2. Interrupteur Power pour brancher ou débrancher le MPA-10.
3. Entrée USB. (USB 2.0). Convient également pour charger un smartphone ou une tablette.
4. Sélecteur USB. Réglez pour charger smartphone, tablette ou la lecture des pistes MP3.
5. Serrure carte-SD pour carte-SD.
6. Entrée jack 3.5mm pour source de son externe pour source de son externe.
7. Indication Power LED (si la LED clignote, la batterie doit être chargée).
8. Indication chargement (LED cligna des yeux rouge pendant le chargement de la batterie interne. Si la batterie est pleine, le voyant vert cligna des yeux vert et continue).
9. Régulateur tones hautes.
10. Régulateur tones bases.
11. Panneau de commande pour lecteur MP3.
12. Régulateur de volume principal (master volume).

**Indicateur de charge.**
Si la batterie est vide et le MPA-10 est branché dans la charge LED clignote en rouge. Si la batterie est légèrement chargée, la charge clignote en vert LED. La charge LED Si la batterie est vert continu complet.

La LED bleue se met en marche lorsque la lumière MPA-10. Cette LED éteindre quand à prêter.

Lors du chargement d'une batterie à plat et utiliser immédiatement via le réseau électrique peut être un léger bourdonnement peut être entendu. Si la batterie est rechargée légèrement ce phénomène disparaît.

Si la batterie est pleine charge LED vert lumineux continu. La batterie est pleine mais que le MPA-10 couplé via le cordon d'alimentation de résister à l'alimentation. Les batteries sont toujours conservés soigneusement tension et l'amplificateur est toujours prêt à l'emploi. La durée de vie des batteries sera ainsi étendue

Le MPA-10 fonctionne sur l'accu incorporée s'il est bien chargé. Si l'accu n'est pas bien chargé l'amplificateur peut fonctionner sur le secteur et avec lequel aussi l'accu sera chargé.

ACCU:
Avant d'utiliser le PA mobile il faut charger l'accu interne. Vous pouvez le charger avec le fil fourni. Pendant l'utilisation sur secteur l'accu sera chargé.

Avis:
Laissez le MPA-10 branché sur le secteur. L'accu est protégé contre une surcharge et l'amplificateur est toujours prêt à l'usage. La longévité de l'accu sera prolongée.

Le temps pour charger l'accu est 3 heures. Si l'accu est complètement vide il faut le charger minimum 1 heure avant vous pouvez l'utiliser de nouveau.
Attention : l'amplificateur fonctionnera alors pour la courte durée

Avec un accu complètement chargé vous pouvez utiliser le MPA-10 pendant 2 heures sur l'accu. La durée d'utilisation est aussi dépendamment du volume de bruit choisi. Il faut charger l'accu si pendant l'utilisation LED clignote Power s'allume.

# INSTITUTIONS AMPLIFICATEUR

INTERRUPTEUR POWER:
Vous pouvez brancher et débrancher l'amplificateur avec l'interrupteur power.

VOLUME MASTER:
Avec le régulateur master volume vous pouvez régler le volume total du MPA-10. Si le régulateur est mis complètement vers le gauche le volume est coupé et il n'y a pas de son produit.
ATTENTION : Avant d'utiliser le MPA-10 tournez le régulateur complètement vers le gauche afin de prévenir que le volume est trop fort.

Vous pouvez brancher des appareils supplémentaires comme lecteur DVD, (karaoké), minidisk ou lecteur mp3. Ces appareils ont une sortie line. Vous pouvez les brancher avec des câbles corrects (exclusives) sur les entrées AUX. Prise d'entrée AUX est une entrée stéréo 3,5 mm.

RÉGLAGE DE TONALITÉ:

Treble: pour régler les tones hautes.

Bass: pour régler les tones bases.

# FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MP3

Le lecteur MP3 est conçu pour écouter des dossiers **MP3** et **WMA** depuis une carte SD/ MMC ou un stick USB ou une liaison audio via *Bluetooth*® .

ALLUMER/ETEINDRE LE LECTEUR:

- Le lecteur est automatiquement activé, dès que le MPA-10 est activé.
- En appuyant brièvement sur le bouton MODE du lecteur la fonction *Bluetooth*® est activée.
- Le lecteur s'allume également lorsque vous raccordez une carte SD/MMC ou un stick USB.

COMMANDER VIA L A PANNEA U:

**MODE** appuyer brièvement pour alterner entre une carte SD/MMC ou un stick USB stick *Bluetooth*® au entrée jack 3.5mm au cas où les deux sont placés

⏯ enfoncer pour démarrer la lecture; appuyer à nouveau pour faire une pause

touche répétition, enfoncer à répétition pour les options suivantes:
- SINGLE: la chanson actuelle est lue en continu. USB clignote lentement.
- ALL: toutes les chansons sont lues dans l'ordre et à répétition. USB clignote rapidement.

⏮ retour:
- appuyez brièvement pour la chanson précédente

⏭ en avant:
- appuyer brièvement pour la chanson suivante

## RACCORDER AVEC UNE SOURCE DE MUSIQUE *BLUETOOTH*®:

Afin de pouvoir utiliser la fonction sans fils *Bluetooth*® , le lecteur MP3 doit être annoncé à l'autre appareil *Bluetooth*® sur lequel la musique se trouve (GSM, tablette ou autre). L'annonce se s'effectue de la façon suivante:

1. Allumez la fonction recherche de l'appareil *Bluetooth*® sur lequel la musique se trouve, pour ceci voyez le mode d'emploi de cet appareil.
2. Sélectionnez ensuite "**ALECTO MPA-10**" de la liste qui apparaît sur le display de l'appareil *Bluetooth*® sur lequel se trouve la musique.
3. Introduisez éventuellement le mot de passe ou le code-PIN ''0000'' si ceci est demandé.
4. Dépendant de l'appareil sur lequel la musique ce trouve, vous devez encore régler
5. l'appareil afin que la musique n'est pas envoyé vers le raccordement du casque audio ou vers son propre haut-parleur mais vers le lecteur MP-3; pour ceci, veuillez consulter le mode d'emploi de cet appareil.
6. Attention: le lecteur MP-3 joue uniquement de la musique, vous ne pouvez pas effectuer des conversations téléphoniques.

# ACCU PLOMB SANS ENTRETIEN

## MODE D'EMPLOI POUR LES ACCUS EN PLOMB SANS ENTRETIEN:

- La température de travail de l'accu se trouve entre 15°C ~ 50°C. Afin d'assurer une longévité de l'accu, il est avise de garder l'accu entre 5°C ~ 35°C. La température optimale se trouve entre 20°C ~ 25°C. Quand la température de l'accu diminue sous les 15°C, un procès chimique irréversible commencera qui évitera que l'accu pourra chargé. La capacité de l'accu augmentera en cas de charge pendant températures hautes, mais la longévité sera influencée de manière négative. Charge de l'accu pendant des températures basses diminuera la capacité mais augmentera la longévité.
- Si l'accu n'est pas chargé dans les 72 heures après qu'il était complètement vide, il sera endommagé de manière irréversible et il faudra être remplacé.
- La longévité de l'accu ( le nombre de fois que l'accu est chargé et déchargé) dépend de la charge de l'accu, c.a.d la façon de chargement et de déchargement. Pendant un usage normal, l'accu peut être déchargé pour quelques heures. A 25°C, les accus peuvent être chargés et déchargés de 150 ~ 200 fois.
- La réduction de capacité, coupure de courant interne, distorsion du logement, corrosion des pôles de l'accu, et la réduction de la tension de l'étau ouverte indiquent que l'accu est usé.

## CARACTERISTIQUES DE L'ACCU PLOMB:

- N'a pas d'effet de mémoire. Peut être chargement à chaque moment, même si l'accu n'est pas encore complètement vide.
- Prestation et capacité changeront dépendant des circonstances atmosphériques à l'égard de la température et l'humidité (température d'usage idéal est
  de 20°C ~ 25°C)
- L'accu se décharge lui-même, donc même si l'appareil n'est pas utilisé. Ceci est normal. Afin de garder l'accu en bonne condition, il doit être chargé chaque mois, même s'il n'est pas utilisé. La longévité normale d'un accu sous des circonstances normales s'élève à 1 an. Les indications que cette période a été dépassée : La réduction de capacité, coupure de courant interne, distorsion du logement, corrosion des pôles de l'accu, et la réduction de la tension de l'étau ouverte.

## PRECAUTIONS POUR LES UTILISATEURS:

- Avant le premier usage, chargez l'accu pendant 10 heures au minimum
- Afin de garantir les prestations de l'accu, il doit être chargé complètement après 3 mois de stockage
- Afin de pouvoir utiliser la capacité totale, il est nécessaire de bien charger l'accu.
- La longévité normale de l'accu est d'un an. Il est avisé de remplacer l'accu chaque année. Extra --> Hesdo service +31(0)736411355
- La charge de l'accu est en relation avec le temps de déchargement de l'accu. Donc, le plus haute la charge, le plus bref le temps de déchargement de l'accu.

# AVERTISSEMENT/ENTRETIEN

EN GENERAL:

- Lisez bien ce manuel d'utilisation et suivez toutes les instructions
- Pendant le nettoyage de votre amplificateur, il est nécessaire de le débrancher de la prise électrique et de désactiver-le.
- Nettoyez l'enveloppe seulement avec un torchon humide
- Ni places ni utilisez le jeu jamais dans un endroit ou un environnement mouillé ou humide.
- Prenez soin d'un écoulement naturel de chaleur; ne couvrez jamais le jeu et ne le placez pas à côté d'une source de chaleur.
- Assurez vous que le câble de réseau ne soit pas endommagé et évitez que l'on trébuche sur ce fil.
- Ne démontez jamais le jeu. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.
- N'activez l'amplificateur que si tous les régulateurs de volume ont été mis sur MINIMUM (0), pour éviter un effet de frayeur.
- L'exposition à un volume très haut pendant longtemps peut endommager l'écoute.

LES PILES:

- Utilisez seulement un accu rechargeable équivalent pour l'amplificateur.
- Ces piles et les accus ne peuvent pas être exposés au feu ou à une source de chaleur extrême.
- N'ouvrez ou ne sciez jamais les piles ou les accus. Leur contenu est chimique et toxique.
- Ne court-circuitez jamais les jonctions des piles ou les accus et ne posez jamais les piles ou les accus sur une surface métallique. Un court-circuit mènera à une tension très haute et pourra causer un incendie.
- Rechargez l'accu seulement en le mettant dans le MPA-10 et par le cordon de réseau livré

ENVIRONNEMENT :

-
  L'emballage de ce jeu peut être remis avec le vieux papier (excepté le plastique). Nous vous conseillons pourtant de le garder alors qu'en cas de transport, le jeu peut être emballer de manière adéquate.
- Quand vous vous débarrassez du jeu, donnez-lui à votre fournisseur. Il assurera un traitement gentil pour l'environnement.
- Les piles sèches ou vides sont à déposer chez votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

# BON DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Attachez ici
votre ticket de caisse
ou bon d'achat

Sur l'ALECTO MPA-10, vous avez une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT AGIR
Si vous constatez un défaut, consultez d'abord ce mode d'emploi. S'il ne sert à rien, consultez alors le fournisseur de ce jeu ou le service après-vente d'Alecto:
http://www.alecto.info
telefoonnummer +32 (0) 3 238 5666.

LA GARANTIE PREND FIN:
En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal-placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non-livrés avec ce téléphone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié. Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat

Les cordons de liaison, fiches et piles ne tombent pas sous la garantie.
Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

Service Help

Alecto

Hesdo
Azielaan 12
5232BA
s'-Hertogenbosch
The Netherlands

**WWW.HESDO-SERVICE.NL**
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**
**SERVICE@HESDO.DE**

**NL +31 (0) 73 6411 355**
**FR +32 (0) 3 238 5666**
**DE +49 (0) 180 503 0085**

**Festnetz 0,14 €/Minute**
**Handy bis zu 0,42/Minute**